

Setup Method C:

Configuración del Método C:

Direct Code Entry

Entrada Directa de Código

Codes: TV

Códigos: TVs



MUG2060S_U03



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1

Press the TV POWER key.

Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).



2

Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



3

Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.


Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



4

Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

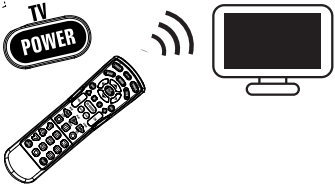

5

If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at charter.net

Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.comcharter.net

Write the working TV code here for future use.

Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code

Código de TV

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Codes: TV / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / DVD

Akai	1675, 1935, 2232	Curtis	2466
Apex Digital	1991	Diamond Vision	1997
Audiovox	1865, 1937, 1951, 2513	Electrohome	1670
Axion	1937	Emerson	1864, 1963, 1997
Blue Sky	2153	ESA	1963
Boigle	1696	Funai	1963
Broksonic	1935	GFM	1963
1935		ilo	1990
Citizen	2315, 2340, 2344, 2347, 2351, 2560	Initial	1990
Coby		Insignia	1963, 2417
Coradir	2844	KLH	1962

Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Elektra	0017, 1661
Element	1687, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0180, 0178, 0171,
	1661, 1665, 1963, 1997
Emprex	1422, 1765
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1963
Futuretech	0180
Gateway	0053, 0056, 0451, 0765, 0178
GEM	1864, 0171, 1665, 1963
Gibralter	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030
Gradiente	0053, 0392
Grundig	0672, 0683
Grunpy	0180
Hajer	1034, 1749, 2494
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1745, 1783
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089
Himitsu	0180
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355
Hitachi	0145, 0797, 1345, 2213, 2433
HP	1494, 1088, 1089
Hyundai	0849, 1219, 1294
Hinc	1746
Ilo	1286, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insignia	1564, 0463, 0171, 1326, 1385, 1517, 1660, 1785, 1963, 2417
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 0817, 1299, 1326
JVC	0463, 0053, 0731
KDS	1687
KEC	0180
Ken Brown	1321
Kenwood	0030
Kiota	0047, 0154, 0706, 0556
KLH	0765, 1962
Konka	1385
Kost	1262
KTV	0180, 0030
LG	0017, 0178, 0030, 0856
LiteOn	1088
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M&S	0054, 0236
MAG	1687

Magnavox	1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1990
Marantz	0054, 0030, 1398
Matsushita	0230
Maxent	1755, 1211, 1757
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1938
MCA	0150, 0178, 0030
Mildan	0047, 0017, 0051
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178
Naxa	2104
NEC	0030, 1398
NetTV	1755
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Nimbro	2104
Noblex	0154, 0430
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1745
Norwood Micro	1286
NTC	0092
NuVision	1657
Olevia	1610, 1144, 1240
Onwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166
Optoma	1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1938
Panasonic	0250, 0051
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030
Petters	1523
Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 0171, 1661, 1665, 1963
Philips	0054, 0171, 0556, 1867, 1961
Pilot	0030
Pioneer	0166, 1398
Planar	1589
Polaroid	1523, 0765, 2120, 2117, 2063, 1991, 1962, 1769, 1767, 1762, 1687, 1565, 1385, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland	0451, 0092, 1661
Prima	0761, 0817, 1749, 1785
Prism	0051
Proscan	0047, 0030, 2147, 2183, 2256
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Punktal	2687
Pyle	1200
Quasar	0250, 0051
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030
RCA	0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 1958, 2403, 2434, 2746
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030
Recco	0706
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1398
Sampo	1755, 0030
Samsung	0812, 0060, 0178, 0030, 0587, 0766
Sansui	0451
Sansui	0463, 0171, 1670, 1935, 1938
Sanyo	0054, 0154, 1362
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337

Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Semivoxx	0180
Semp	0156, 1743
Sense	1865
Sharp	0093
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Signature	0054
Signet	1262
Skyworth	1799
Sole	1623
Sony	0000, 1685
Soundesign	0180, 0178
Soyo	1746, 1826
Space Tek	1696
Spectroniq	1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
SunBrite	2337
Superscan	0093, 0864
Supreme	0000
SVA	0748, 0587, 0865, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1314, 1665, 1963
Symphonic	0180, 0171
Syntax	1610, 1144, 1240
Tandy	0093
Tatung	1286, 1287, 1361, 1756
TCL	2403, 2434
Technics	0250, 0051
Techview	0847, 2004
Techwood	0051
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092
TMK	0178
TNCI	0017
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 0093, 0060, 0845, 1343, 1743, 1935
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Venturer	1865
Victor	0053
Vidikron	0054, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2087
Viore	1207, 1684, 2104, 2352
Vistron	2142
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0890, 1217, 1282, 2499
White Westinghouse	0463, 1661
Wyse	1365
Yamaha	0030, 0787
Zenith	0000, 0047, 0017, 0463, 0178, 0030, 0145, 0092, 1661, 1365

Codes: TV / VCR Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR

America Action	0180	Emerson	0236	RCA	0047	Sony	0000
Audiovox	0180	GE	0047	Sharp	0093	Zenith	0017


Codes: TV / VCR / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR / DVD

Broksonic	1938	Emerson	1963	Magnavox	1963	Orion	1938
Diamond Vision	1996	Insignia	1963	Memorex	1938	Sansui	1938




Guía del usuario

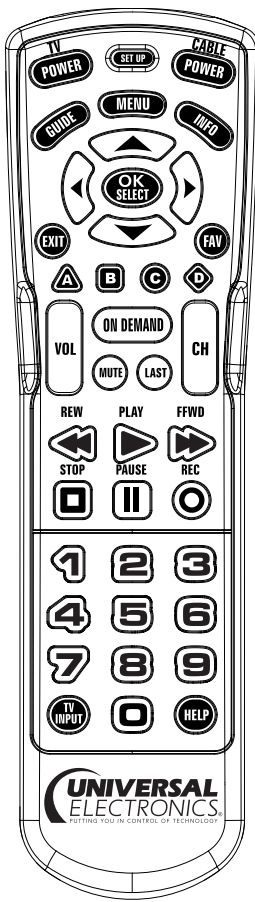


Primeros pasos


1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas “+” y “-”.



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración del Método B:

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

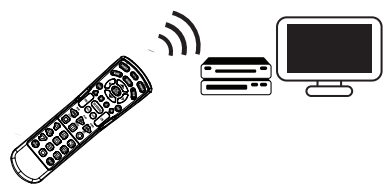

Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Hold for 3 seconds to enter programming
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Use to navigate and select menu and guide options
Utilice para navegar y opciones del menú y la guía

EXITs current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Turns volume up and down
Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo

Use to turn off volume
Silencia el volumen del televisor

Recall last channel viewed
Vuelve al ultimo canal que estuvo mirando

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada

Allows for direct access to specific channels
Permite el acceso directo a los canales especí?

Used to cycle through video inputs on TV
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV

Turns cable box ON / OFF
Encendido/apagado de la caja de cable

Displays main cable MENU
Muestra el menu principal de cable

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado


Used to Cycle through favorite channels set on your cable box
Utilizada para cambier entre disintos canales favoritos configurados en su caja de cable

Used for special functions that displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la colección de programas DEMANDA

Use to tune channel up or down
Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo

Use to access cable help menus
Se utiliza para acceder a los menús de ayuda del cable

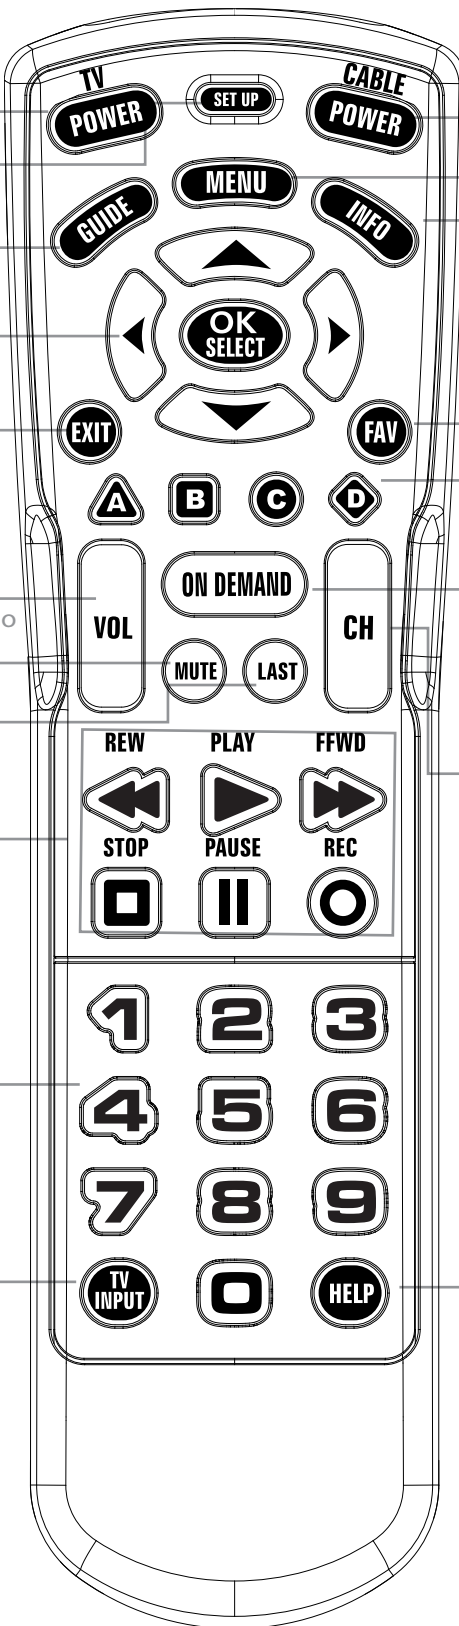

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas


1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.

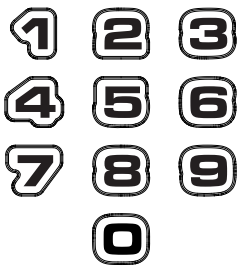

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.

Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.